

Installation

1° TRANSPORT

- Transportez votre lave-linge à la verticale.
- Vérifiez après le transport si la porte du tambour s'ouvre correctement.
- Un ressort de maintien du tambour peut se détacher lors d'une mauvaise manipulation pendant le transport. Contactez le service après-vente electroREV qui interviendra sur devis.

2° OU ET COMMENT LE PLACER?

- Placez votre lave-linge en un lieu non exposé au gel.
- Si vous placez votre machine à côté d'un autre appareil ou d'un meuble, il est conseillé de toujours laisser entre eux un espace pour faciliter la circulation de l'air.


3° BLOCAGE DE L'APPAREIL

- Si votre lave-linge est équipé de roulettes, utilisez le levier situé en bas et à l'avant pour bloquer l'appareil avant la mise en service.
- Stabilisez l'appareil au moyen des pieds réglables.

4° BRANCHEMENTS : ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Avant de brancher votre lave-linge, le THERMOSTAT de votre appareil doit être sur STOP ou L'INTERRUPTEUR sur ARRÊT.
- Vous devez le brancher exclusivement sur une prise de courant avec prise de terre, conforme aux normes en vigueur et protégée par un coupe-circuit calibré à 16 ampères.

Ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise, en utilisant une multiprise, vous risquez de provoquer un incendie.

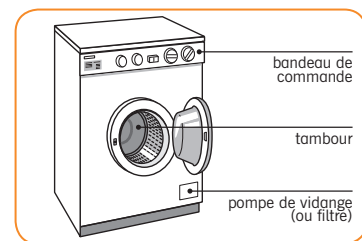

Conseils pour l'installation électrique de votre appareil :

- N'utilisez pas de rallonge, adaptateur ou prise multiple.
- Ne supprimez jamais la mise à la terre.
- La prise de courant doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants.
- Pour votre sécurité, il est impératif de vous conformer aux indications données ci-dessus.

Nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de tout incident causé par une mauvaise connexion électrique.

5° ARRIVEE D'EAU

Prévoyez une distance d'un mètre entre l'arrivée d'eau et la prise de branchement électrique!


6° EVACUATION DES EAUX USEES

Raccordez le tuyau de vidange après avoir monté à l'extrémité de ce dernier la crosse fournie dans la machine :

- soit, de façon provisoire, sur un évier ou une baignoire ;
- soit, de façon permanente, sur un siphon ventilé.

Les eaux usées s'évacuent dans un évier ou par l'intermédiaire du tuyau souple fixé à l'appareil.

Jamais directement dans un sterput au sol !

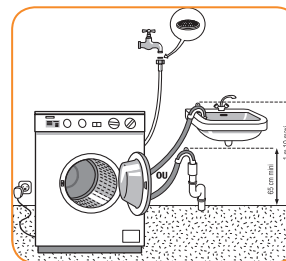

Hauteur minimale de la crosse : 65 cm
Hauteur maximale de la crosse : 1,10 m

Utilisation

- Introduisez le linge déplié dans le tambour sans le tasser. Vous devez pouvoir passer votre main dans le tiers supérieur du tambour.
- N'utilisez aucun solvant ou aérosol. Suivez toujours les conseils d'utilisation préconisés par les fabricants des produits que vous utilisez.
- La mise en marche n'est possible que si le hublot est bien fermé.
- A la fin du programme, mettez l'interrupteur sur Arrêt. Il faut attendre impérativement 10 secondes avant de pouvoir ouvrir le hublot.


N'essayez jamais de forcer l'ouverture, respectez le système de sécurité.

1° TRIEZ VOTRE LINGE

Le tri du linge se fait selon les fibres et les couleurs. Vous pouvez laver ensemble :

- le blanc et les couleurs grand teint ;
- les couleurs bon teint et synthétiques résistants ;
- les synthétiques fragiles et couleurs délicates ;
- la laine et le linge délicat.

Ne mélangez pas les couleurs sombres et les couleurs claires. Lisez impérativement les étiquettes et conformez-vous à leurs indications.

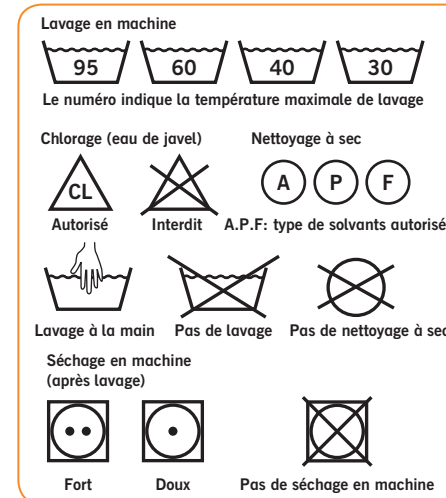

2° TESTEZ LES COULEURS

- Au premier lavage, un linge de couleur déteint souvent (sauf s'il est garanti grand teint). Ensuite il se stabilise.
- Avant de le mettre en machine, faites le test suivant : prenez une partie non visible du linge. Humectez-la d'eau chaude. Pressez-la ensuite dans une étoffe blanche. Vous verrez ainsi s'il déteint ou non.
- S'il ne déteint pas, vous pouvez le laver en machine. S'il déteint, lavez-le à la main.

3° N'ABIMEZ PAS VOTRE LINGE

Videz les poches. Retournez les vêtements pelucheux ou molletonnés ainsi que les poches. Fermez les fermetures à glissière et à pression. Bouclez les ceintures. Enlevez les crochets des voilages ou nouez un essuie autour. Retirez les boutons mal cousus, les épingles, les agrafes, les baleines de col. Nouez les ceintures, les rubans de tablier, les cordons, etc.

4° CHOISISSEZ LE PROGRAMME

Le choix du programme se fait en fonction de la nature du linge, de son degré de salissure et de sa quantité. Si vous devez laver différentes fibres en même temps, programmez votre lave-linge selon la fibre la plus sensible.

Conseils malins Luminus

- Le chauffage de l'eau représente 80 % de la consommation électrique du lave-linge. Lavez à basse température : 40° voire 30° pour le linge de couleur, les fibres synthétiques et le coton normalement sale, et 60° pour le coton très sale et les taches de graisse.
- Utilisez le programme de prélavage seulement lorsque votre linge est vraiment très sale.
- Nettoyez régulièrement le filtre de la pompe.
- Choisissez un essorage à grande vitesse. Ainsi vous diminuerez la consommation électrique de votre sèche-linge.

Pour plus de conseils, surfez sur www.ecoconso.be

Votre point de vente electroREV



Ce livret a été conçu par la fédération RESSOURCES, en partenariat avec EDF Luminus et l'association écoconso, et avec l'aide d'Envie.



Lave-linge Mode d'emploi

Le label electroREV assure la qualité des appareils électroménagers revalorisés par les opérateurs d'économie sociale en Wallonie et à Bruxelles. Les centres de réutilisation electroREV respectent une charte commune d'engagements réciproques en termes de traçabilité, de contrôles qualité et sécurité, de formation du personnel et de référentiel technique. Les équipements labellisés electroREV sont garantis six mois (pièces et main d'oeuvre) – www.electrorev.be

La responsabilité electroREV ainsi que sa garantie ne peuvent être engagées pour une erreur lors des manipulations préconisées par ce livret. La garantie electroREV n'est applicable que pour une utilisation DOMESTIQUE de l'appareil.



En règle générale

Prélavage: Linge très sale

Lavage normal: 90°C coton
60°C Couleurs et fibres
mélangées
40°C Fibres mélangées
synthétiques

Lavage délicat: 40°C Délicat fragile
30°C Laine
18°C Soie

Touche éco: Limitation du chauffage
à 60°C et/ou consommation
d'eau moindre

Demi-charge: Limite la consommation d'eau.
A utiliser pour une machine à moitié pleine.

Arrêt cuve pleine: Arrête le programme avant
l'essorage, cuve pleine d'eau. En cas d'attente,
le linge ne se froisse pas : l'essorage reste à
faire. Le linge très fragile (voilages, tissus très
fins) peut être sorti avant l'essorage.

5 LE POIDS DU LINGE

Ne SURCHARGEZ PAS et NE TASSEZ PAS LE LINGE dans votre lave-linge.

Exemples de poids moyen de quelques
pièces de linge sec:

Tee-shirt coton grande taille 150 g
Blue-jean adulte 800 g à 1 kg
Housse de couette 1,5 kg
Grande serviette éponge 700 g

**En moyenne, un lave-linge en programme
long peut contenir 5 kg de linge sec;
en programme court 2,5 kg de linge sec.**


8 LE BON REMPLISSAGE

Le tambour peut être rempli :

- en totalité, mais sans pression excessive,
pour le linge de coton, lin, métais ;
- à moitié de son volume pour les fibres
synthétiques et les cotons traités ;
- au tiers environ de son volume, pour les
articles très délicats tels que les voilages
ou les lainages.

7 PRODUITS ET BACS A PRODUITS

**Pour un remplissage correct des bacs
à produits, veillez à ne pas dépasser
le niveau maximum (MAX).**

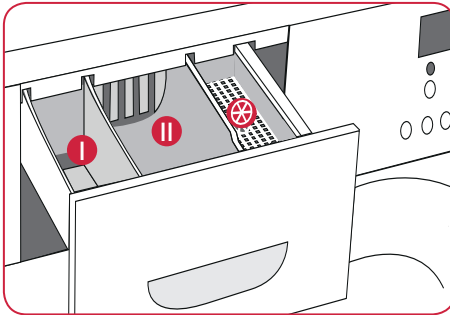

Le produit de lessive

Respectez les doses prescrites par les fabricants
de lessive.

Versez les doses du produit de lessive :

- dans les bacs **I** et **II** pour un lavage
avec prélavage ;
- dans le bac **III** pour un lavage simple.

Conservez votre produit de lessive dans un endroit
sec.

L'assouplissant

Versez-le dans le bac signalé par le sigle:
petite fleur.

8 TRAITEMENT DES TACHES DIFFICILES

Les taches de transpiration, sang, fruit, vin,
chocolat, disparaissent généralement avec les
lessives contenant des éléments biologiques,
mais d'autres taches nécessitent un traitement
spécifique avant la mise en machine. Faites
d'abord un essai sur un endroit peu visible du
textile et rincez abondamment. Si vous appliquez
un détachant, commencez toujours par l'extérieur
de la tache pour éviter les auréoles. Nous vous
rappelons que, en général, les taches traitées
immédiatement s'éliminent facilement. Par
contre, les taches anciennes qui ont été repassées
ou séchées en tambour ménager ne peuvent plus
être enlevées.

9 EAU DOUCE, EAU DURE

Vous pouvez diminuer la quantité de produit de
lessive si votre eau est douce. Il faut l'augmenter
si votre eau est dure. Pour connaître la dureté
de votre eau, renseignez-vous auprès de votre
intercommunale des eaux.

Entretien

**Débranchez le lave-linge et coupez l'arrivée
d'eau avant toute intervention !**

**NE PAS utiliser de poudres abrasives,
d'éponges métalliques ou de grattoirs,
de produits à base d'alcool, d'alcool
à brûler, de diluant.**

La carrosserie et le bandeau

Nettoyez-les soigneusement avec une éponge
imbibée d'eau savonneuse.

Les bacs à produits

Une fois par trimestre, nettoyez l'intérieur
des bacs, en y versant de l'eau bouillante.

Le filtre d'arrivée d'eau

Nettoyez le filtre sous l'eau courante au moins
une fois par mois, en détachant bien
les morceaux de calcaire et autres limailles.

La cuve, le tambour, la résistance

En cas de dépôt de calcaire, utilisez un produit
détartrant spécial pour lave-linge.

Les tuyaux

Il faut impérativement remplacer les tuyaux
dès que le moindre fendillement apparaît.

Si vous déménagez ou s'il y a un risque de gel

Faites une vidange complète de la machine
(voir Pompe de vidange).

La pompe de vidange (ou filtre)

Une fois par mois au moins, il faut nettoyer
la pompe qui se situe à l'avant ou à l'arrière
de la machine.

Si la cuve est pleine, prévoyez une serpillère
et une bassine. Videz l'eau de l'appareil
par la crosse de vidange dans la bassine.

En cas d'anomalie de fonctionnement

La remise en état de votre appareil a fait l'objet
de nombreuses vérifications. Cependant, si vous
constatez une anomalie dans le fonctionnement
de votre appareil, consultez les textes ci-après.
Si le problème subsiste, appelez le service après-
vente. Dans la majorité des cas, il sera possible
d'y remédier par téléphone.

Il ne démarre pas?

- Vérifiez la mise sous tension.
- Vérifiez si la porte est bien fermée.
- Vérifiez qu'un programme a bien été sélectionné.
- Vérifiez que la touche Marche/Arrêt a bien été
enfoncée.
- Vérifiez si le robinet d'eau est grand ouvert.
- Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.

Il n'est pas alimenté en eau?

- Vérifiez si le robinet d'eau est grand ouvert.
- Vérifiez si le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié.
- Vérifiez le filtre d'arrivée d'eau.
- Vérifiez si le robinet d'eau n'est pas entartré
(débit insuffisant).

Il déborde ou il fuit?

- Débranchez votre appareil et fermez l'arrivée
d'eau.
- La présence d'eau autour du lave-linge peut être
due aussi au fait que votre appareil produit trop
de mousse. Dans ce cas, vérifiez :
 - que vous avez bien utilisé une lessive
pour machine ;
 - que vous n'avez pas mis trop de produit
de lessive.

Dans ces deux cas, après avoir épongé, rebranchez
votre machine, programmez une vidange si votre
machine vous le permet. Enfin recommencez votre
programme.

- **A la vidange:** vérifiez si la pompe
n'est pas bouchée.
- **Au remplissage:** vérifiez si le filtre
d'arrivée d'eau est correctement placé.
- **Au robinet:** vérifiez l'état du joint;
changez-le si nécessaire.
- **Au tuyau:** s'il est endommagé,
changez de tuyau.

Une fois le robinet fermé, votre lave-linge
continue-t-il à fuir?

Il ne tourne pas au lavage?

- Si l'eau est très froide, elle doit chauffer un
certain temps avant
que le tambour ne se mette à tourner.
- Le lave-linge est-il correctement alimenté en
eau ?

Il ne chauffe pas?

- Est-ce en cours de lavage? L'appareil nécessite
un certain temps de chauffage.
- Le thermostat est-il bien positionné?

Il chauffe trop?

- Le programmeur se bloque-t-il? A quel
endroit?

Il ne vidange pas?

- Le filtre de la pompe de vidange est-il bien
nettoyé?
- Sur quel programme? Vérifiez l'Arrêt cuve pleine.

Il n'essore pas?

- L'essorage est-il déprogrammé (touche Arrêt
cuve pleine ou
Programme sans essorage)?

Le programme se bloque en cours de route?

- Vérifiez la mise sous tension (les fusibles ont
peut-être sauté parce qu'un autre appareil s'est
mis en route).
- Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié.

A quel moment?

- **Au lavage:** problème de température.
- **Au rinçage ou en début de remplissage:**
vérifiez l'Arrêt cuve pleine

Il fait disjoncter?

- Vérifiez la mise sous tension (les fusibles ont
peut-être sauté parce qu'un autre appareil s'est
mis en route).
- Vérifiez s'il n'y a pas plus d'appareils en
fonctionnement que votre disjoncteur ne peut en
supporter.

A quel moment?

- **Au lavage:** appelez le service après-vente
electroREV.
- **Au rinçage/essorage:** il y a peut-être un
mauvais contact?

Il fait du bruit ou vibre anormalement?

- Vérifiez si votre lave-linge est stable et bien calé.
- Vérifiez si votre lave-linge est suffisamment
rempli (il y a une charge minimale à respecter).

A quel moment?

- **En vidange:** vérifiez si le filtre est propre et
correctement en place.
- **A l'essorage:** votre lave-linge est peut-être
trop rempli?

Le linge est mal ou pas du tout rincé et essoré?

- Vérifiez si le filtre est nettoyé et correctement
en place.
- Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié.
- Vérifiez qu'aucune petite pièce de linge
(ex.: mouchoir, chaussette...) n'obstrue le fond
de la cuve.
- Vérifiez la dureté de l'eau (voir rubrique
«Utilisation»).

Le linge est mal lavé?

- Vérifiez si le bac à poudre n'est pas bouché
par de la poudre mal diluée.
- Vérifiez si le programme choisi est approprié
au linge à laver.
- Vérifiez si l'appareil n'est pas trop rempli.

**Si, malgré ces conseils, vous n'avez pas trouvé
de solution au problème, le service après-vente
electroREV est à votre disposition**